RICOH

RICOH Ri 100/
RICOH Ri 100 Pink/RICOH Ri 100 Green

Manuel d'entretien

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser l'appareil et conservez-le à portée de main pour une consultation ultérieure.
Pour une utilisation correcte et sûre, lisez les Consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Contenu

Remarque.....2
Kit de maintenance.....3
Nettoyage de l'unité de maintenance 4
Nettoyage des buses des têtes d'impression 7

⚠ATTENTION

- **Conservez l'encre et les récipients d'encre hors de portée des enfants.**
- **Si de l'encre rentre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement à l'eau courante. Si nécessaire, consultez un médecin.**
- **Lors du remplacement de l'encre, évitez tout contact de cette dernière avec votre peau. Si de l'encre vient en contact avec votre peau, lavez abondamment la zone concernée avec de l'eau et du savon.**

- **Veillez à placer l'appareil le plus près possible d'une prise murale. Ceci permet de débrancher facilement le cordon d'alimentation en cas d'urgence.**

- **N'ouvrez pas le capot lors du fonctionnement de l'appareil. Vous risqueriez de coincer votre main ou vos doigts dans l'appareil, ce qui pourrait entraîner une blessure.**

Kit de maintenance

Utilisez le kit de maintenance pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. Le matériel fourni dans le kit de maintenance est le suivant :

- **Outil de nettoyage**
- **Lunettes de protection**
- **Gants de protection**
- **Compte-gouttes**
- **Liquide de nettoyage**
- **Dispositif absorbant**
- **Tige de nettoyage**
- **Tissu de nettoyage**
- **Sac de mise au rebut**

Important

- **Lors du nettoyage de l'intérieur de l'appareil, veuillez porter des lunettes et des gants de protection.**
- **Après avoir utilisé le dispositif absorbant, la tige de nettoyage et le tissu de nettoyage, placez-les dans le sac de mise au rebut des consommables inclus dans le paquet. En ce qui concerne la mise au rebut du dispositif absorbant, de la tige et du tissu de nettoyage, veuillez contacter votre revendeur agréé. Si vous jetez vous-même le dispositif absorbant, veillez à respecter les règlementations locales relatives à l'élimination des déchets.**
- **Maintenez les dispositifs absorbants ou les gants protecteurs tachés d'encre à l'écart de vos mains ou de vos vêtements. Dans le cas contraire, vous risquez de salir vos mains ou vos vêtements.**

Remarque

- **Le matériel fourni dans le kit de maintenance est sujet à modification sans préavis.**

Nettoyage de l'unité de maintenance

Si un message demandant d'effectuer une maintenance standard s'affiche, nettoyez l'unité de maintenance.

1 Appuyez sur la touche [▼/Menu].

2 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Maintenance], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

3 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Nett. uté maint.], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

4 Lorsque « Appuyer sur # pr nett. uté maint. » s'affiche, appuyez sur la touche [#Entrée].

Attendez que « Maintenance en cours... » s'affiche.

5 Lorsque « Ouvrir cap. sup. pr nettoyer uté » s'affiche, ouvrez le capot supérieur.

L'unité de maintenance se déplace en position de nettoyage.
L'alimentation de l'imprimante s'éteint automatiquement.

Important

- **Ne touchez pas la courroie en caoutchouc dentée ou les tubes d'encre lors du nettoyage de l'unité de maintenance. Veillez également à ne pas accrocher vos manches aux câbles ou aux tubes d'encre.**

6 Essuyez la poussière dans la zone illustrée avec la tige de nettoyage imbibée de liquide de nettoyage.

Essuyez avec précaution la partie supérieure du capuchon.

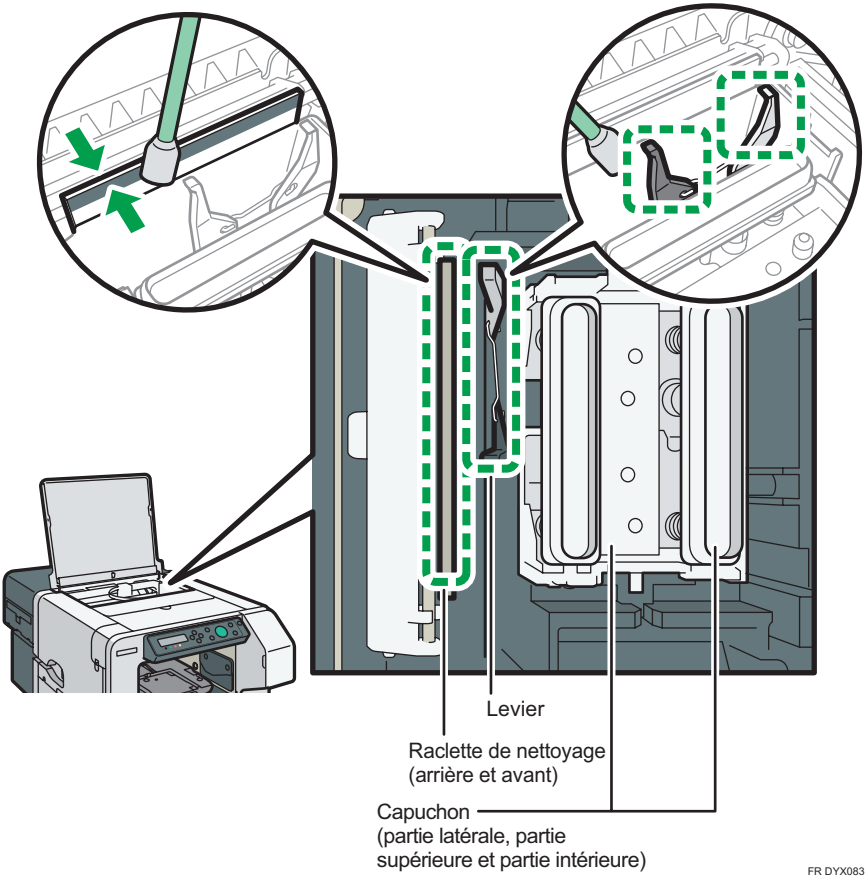

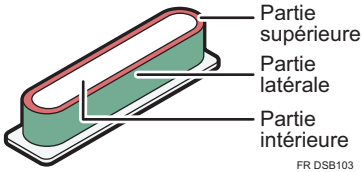

Nettoyez la partie latérale, la partie supérieure et la partie intérieure du capuchon jusqu'à ce que toute l'encre solidifiée soit retirée.

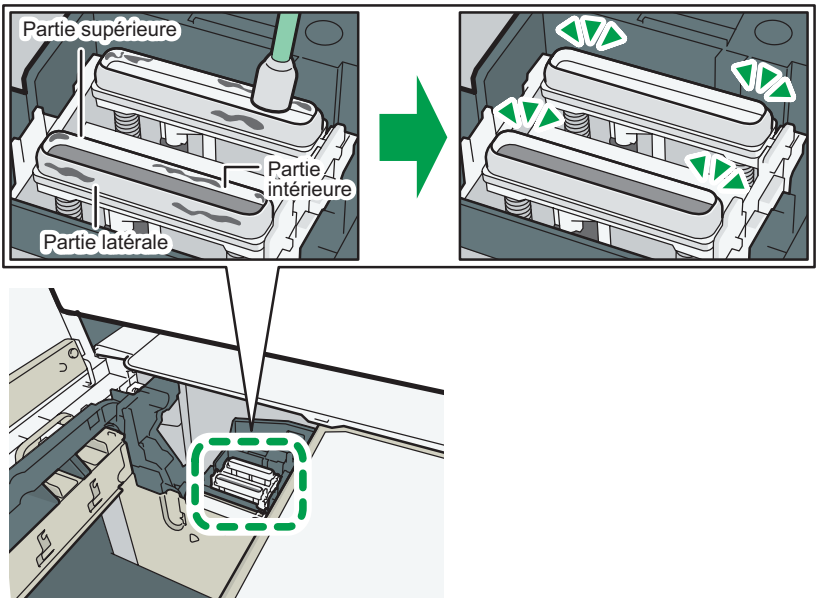

FR DYX084

Les instructions vidéo que nous fournissons expliquent également comment nettoyer l'unité de maintenance. Pour plus d'informations, consultez le site web du fabricant.

Important

- **Veuillez ne pas utiliser le tissu de nettoyage pour nettoyer l'unité de maintenance. Nettoyez-la à l'aide de la tige de nettoyage.**
- **Lors du nettoyage de l'unité de maintenance, veillez à ne pas laisser tomber la tige de nettoyage dans l'appareil.**

7 À l'issue du nettoyage de l'unité de maintenance, fermez le capot supérieur.

Le nettoyage des têtes commence après le redémarrage, puis l'appareil reprend son état normal.

Important

- **Si vous n'avez pas nettoyé les buses de la tête d'impression, procédez à leur nettoyage.**

Nettoyage des buses des têtes d'impression

⚠ATTENTION

- **Ne mettez pas vos mains dans l'appareil pendant le nettoyage automatique des buses de la tête d'impression. Vous pourriez coincer vos doigts dans la machine et vous blesser.**

Si le message demandant d'effectuer une maintenance standard s'affiche, nettoyez la tête d'impression.

1 Fixez les deux dispositifs absorbants sur l'outil de nettoyage, puis utilisez le compte-gouttes pour les imbiber de liquide de nettoyage.

Utilisez le compte-gouttes pour aspirer du liquide de nettoyage jusqu'à la 2e graduation. Utilisez-en la moitié pour chaque tampon absorbant.
Veuillez imbiber les dispositifs absorbants de liquide de nettoyage jusqu'à saturation.

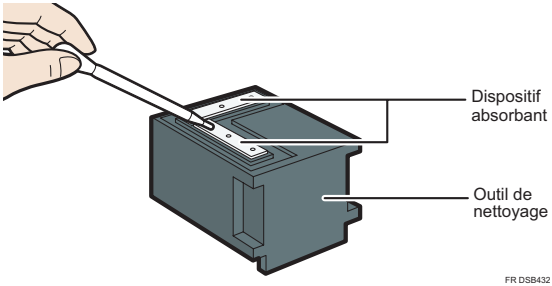

2 Appuyez sur la touche [▼/Menu].

3 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Maintenance], puis appuyez sur la touche [#Enter] (#Entrée).

4 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Maint. tête auto], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

Les têtes d'impression se déplacent en position de nettoyage.

5 Lorsque « App. sur # pour Maint. tête auto » s'affiche, appuyez sur la touche [#Enter] (#Entrée).

6 Lorsque SDSqRetirer magasinSDSq s'affiche, retirez le magasin.

7 Lorsque « Inst. kit maint. App. sur DépartSDSq s'affiche, fixez l'outil de nettoyage au support de magasin.

Enfoncez l'outil de nettoyage vers l'arrière jusqu'au déclic.

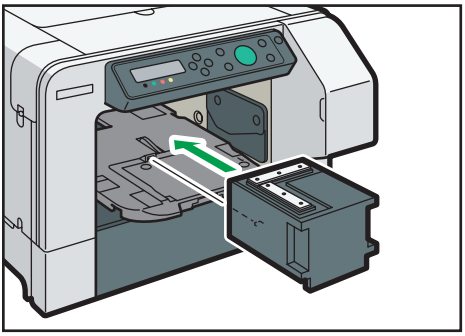

DSA104

8 Appuyez sur la touche [Départ].

Le nettoyage des buses des têtes d'impression commence automatiquement. L'opération prend 10 à 15 minutes.
Attendez que « Maintenance en cours... » s'affiche.

9 Lorsque « Retirer kit mnt. App. sur Départ » s'affiche, retirez l'outil de nettoyage, puis appuyez sur la touche [Start] (Départ).

Attendez que « Maintenance en cours... » s'affiche.
Après cela, l'appareil reviendra à son état normal.

10 Appuyez sur la touche [Escape] (Échap) jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.

Important

- N'ouvrez pas le capot pendant le nettoyage automatique des buses des têtes d'impression.
- Ne réutilisez pas le dispositif absorbant. Après utilisation, placez-le dans le sac de mise au rebut des consommables inclus dans le paquet. Pour mettre au rebut le dispositif absorbant, consultez un revendeur agréé. Si vous jetez vous-même le dispositif absorbant, veillez à respecter les règlementations locales relatives à l'élimination des déchets.
- Si vous n’avez pas nettoyé l’unité de maintenance, procédez à son nettoyage.

RICOH

RICOH Ri 100/
RICOH Ri 100 Pink/RICOH Ri 100 Green

Manuel d’entretien

© 2017, 2018 Ricoh Co., Ltd.
FR (FR) J088-6851A